品質保証書

型式 NZ-M862		ロット番号 T1306W	お客様へお願い お手数ですがご住所、お名前、電話番号を判りやすくご記入頂きお買上げの販売店へお渡し下さい。 本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管して下さい。 Made in Taiwan
お客様	お名前 ご住所 〒 電話番号（　　　）　　－		
お買上日	年　月　日		
保証期間	お買上日より１年間		
販売店	住所・店名・電話番号		

無料修理規定（必ずお読み下さい）

●取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合、本書と商品をお買上げの販売店へご提示のうえ修理をご依頼下さい。保証期間内において無償で修理致します。

●保証期間内であっても次の場合は有償修理になりますのであらかじめご了承下さい。
１）ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障又は損傷。
２）ケーブル断線。落下、移動等による故障又は破損。
３）火災、地震、落雷、風水害、天災地変、公害による故障又は損傷。
４）保証書のご提示がない場合、お買上げ日、販売店名、お客さま名等の記載がない場合、又は書き換えられた場合。

●本保証書は日本国内に於いてのみ有効です。

※保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買上げの販売店、又は弊社にお問合せ下さい。

販売元　有限会社　南豆無線電機(なんず)　TEL:0558-22-2421
〒415-0035　静岡県下田市東本郷2-1-5　FAX:0558-23-4838
営業時間：平日 9:00 ～ 17:30　定休日：土日祝祭日　NANZU

http://www.nanzu.jp/

クリップマイク(一体型) 取扱説明書　NZ-M862

このたびは、クリップマイクをお買上げ頂きまして、誠にありがとうございます。正しくご使用頂くため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長く、ご愛用下さいますようお願い申し上げます。

中面の「安全上のご注意」もお読みになって下さい

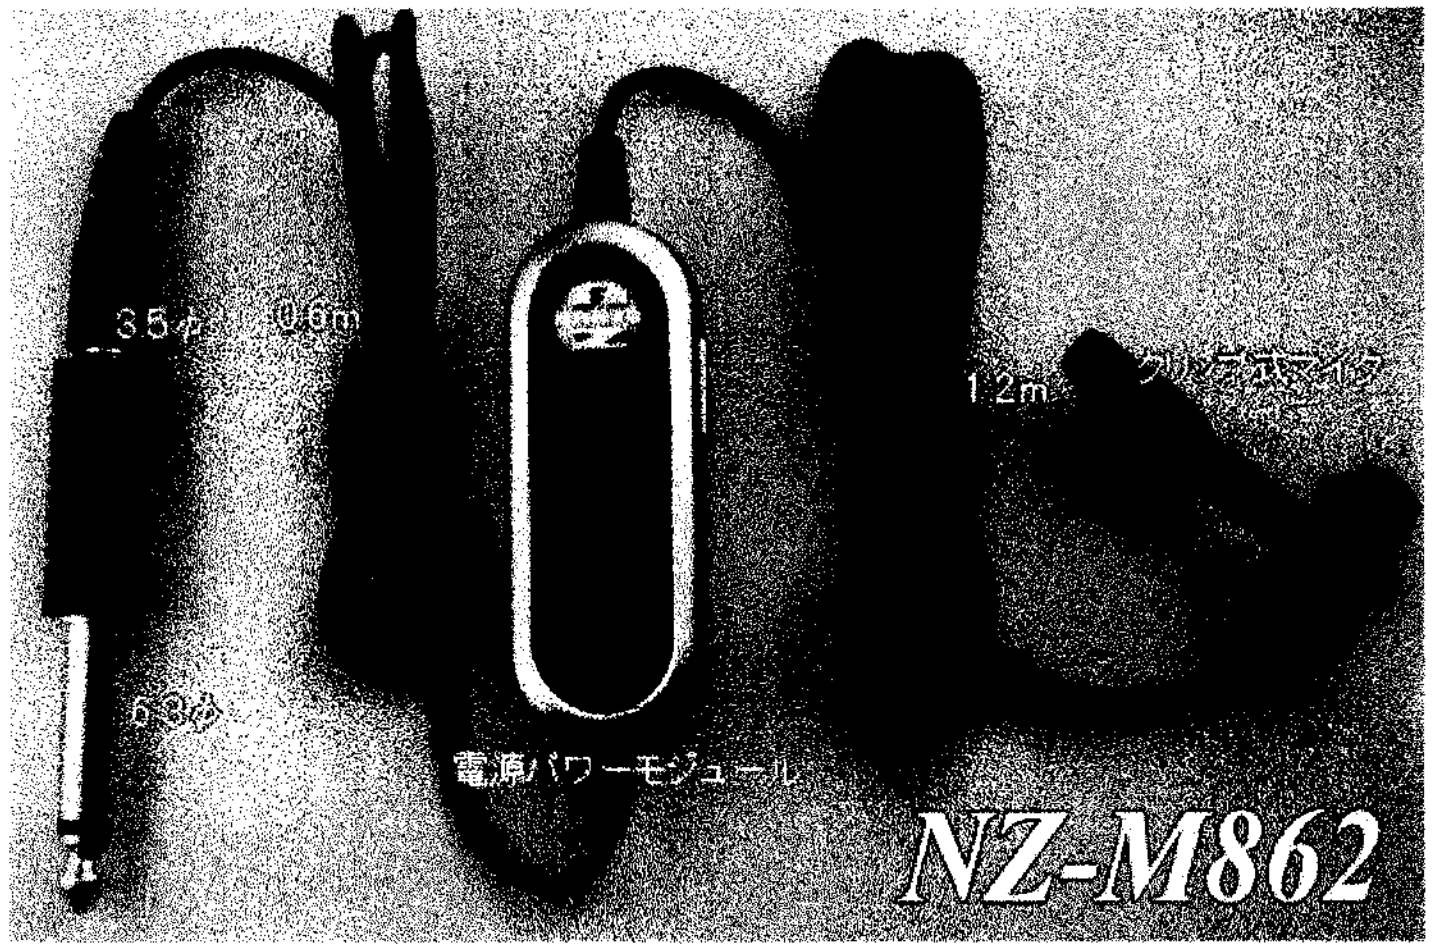

■特徴
１．全指向性クリップ式マイクロホン
２．電源パワーモジュール付属
３．プラグインパワー方式も対応
４．変換プラグ付属
５．ベルトクリップ付属

■ボタン電池の挿入方法
１．背面の電池蓋を外します。
２．ボタン電池（LR44）の＋を外側にして、挿入します。
（右写真参考）
３．電池蓋を元に戻します。

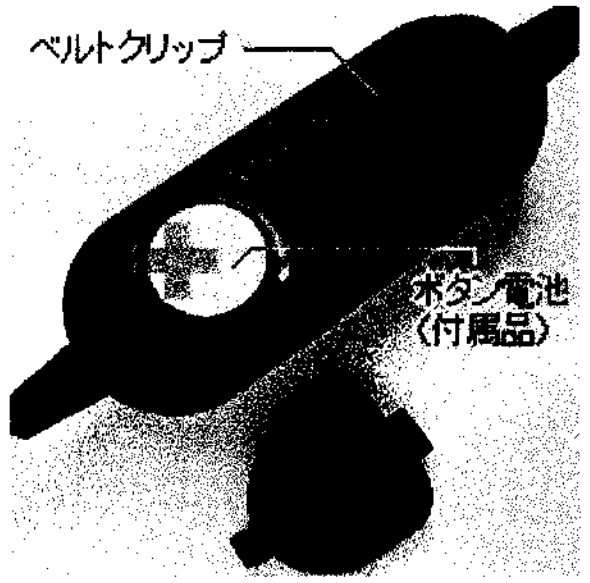

■放送機器への接続方法

1．本機のスイッチを OFF にして放送機器への接続を行って下さい。
2．放送機器のマイクジャックが 6.3 φの時は付属の変換プラグを使用します。
3．放送機器の音量を小さめにして、本機のスイッチを ON にします。
4．ハウリングが起きない程度に放送機器の音量を調整します。

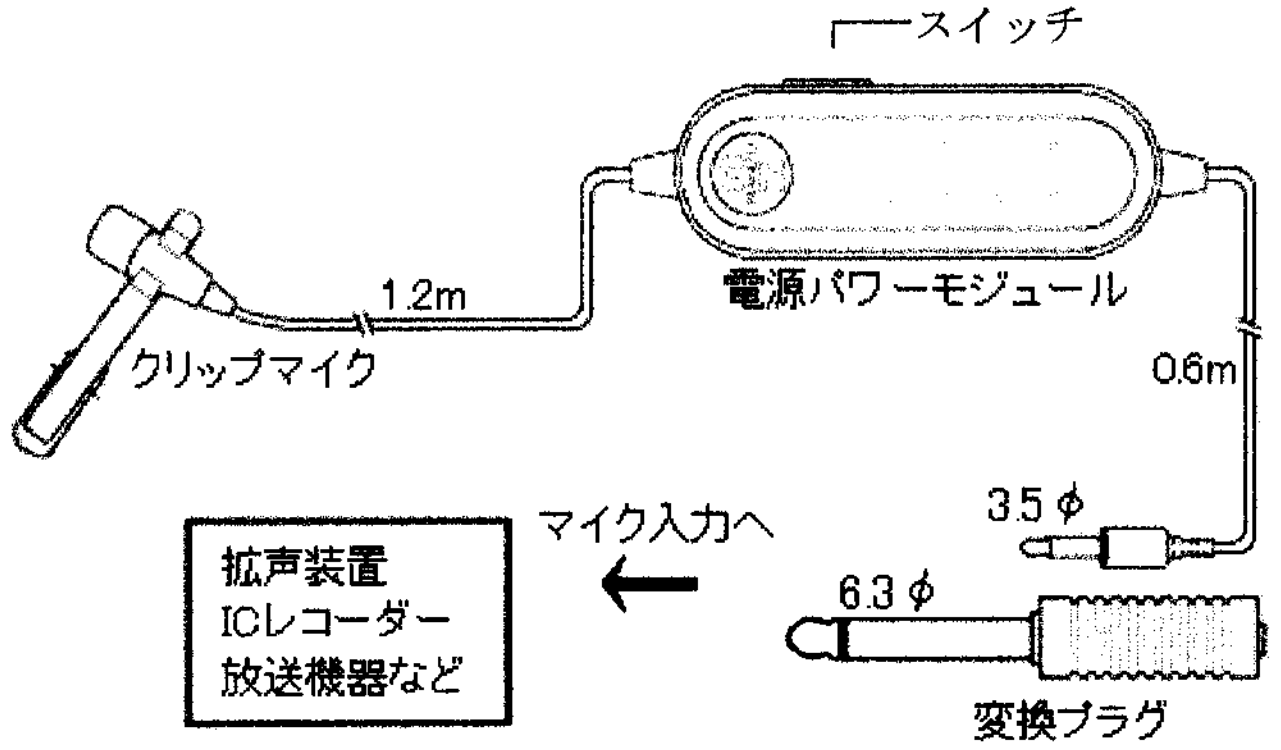

ご注意
・電源パワーモジュールとマイクを取り外すことは出来ません。
・付属ボタン電池は動作確認用ですので、別途ご用意下さい。
・新しいボタン電池は、連続で約 20 日間動作可能です。

■主な仕様

型式	NZ-M862　クリップ式マイクロホン(一体型)
感度	-45dB ± 3dB（0dB=1V/a）
周波数特性	50Hz ～ 16kHz
ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ	1.5k Ω ± 30%
指向特性	全指向性
ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾀｲﾌﾟ	コンデンサー型
ケーブル長	ｸﾘｯﾌﾟﾏｲｸ：約 1.5m　電源ﾊﾟﾜｰﾓｼﾞｭｰﾙ：約 5m
付属品	ｸﾘｯﾌﾟﾏｲｸ付き電源ﾊﾟﾜｰﾓｼﾞｭｰﾙ、取扱説明書 変換ﾌﾟﾗｸﾞ(3.5 φ ⇒ 6.3 φ) ﾎﾞﾀﾝ電池 LR44(動作確認用)

※仕様および外観は改良のため予告なく変更される場合があります

NANZU

安全上のご注意

警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

注意（危険・警告を含む）を促す内容を告げるものです	禁止の行為であることを告げるものです	行為を強制したり指示する内容を告げるものです

警告

◆異常を感じたら直ちに使用を止める、分解や改造をしない
異常音、煙、臭いがする、水や異物が入った時、破損した時などは、直ちに電源を切りボタン電池を抜いて下さい。
修理や点検は販売店へ依頼して下さい。

◆電池は充電しない、電池の極性に注意する
電池は充電しないで下さい。液漏れ・発熱・破裂の原因となる事があります。必ず極性通りに入れて下さい。
電池を分解、加熱したり火の中に入れないで下さい。

◆長期間使用しない場合は電池を取り外す
液漏れにより故障・発熱・破裂の原因となる事があります。

注意

◆水に濡らさない
本機は、防水仕様ではありません。水に濡らすと故障したり発熱の原因となります。

◆小さなお子様の手の届く場所に置かない
本機やボタン電池を小さなお子様が飲み込まないよう、保管場所にご注意下さい。

◆熱器具などの近くに置かない
熱器具、暖房器具の近く、高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、ほこりの多い場所などに置かないで下さい。
故障の原因となる事があります。

◆清掃にシンナーやベンジンは使わない
本機を清掃する場合は水にぬらして固く絞った布を使用して下さい。汚れがひどい場合は中性洗剤をしみこませた布を堅く絞って使用して下さい。シンナーやベンジンは変形・変色の原因となりますので使用しないで下さい。

NANZU